


Reparaturbleche, Seite, Porsche 356 A/B/C

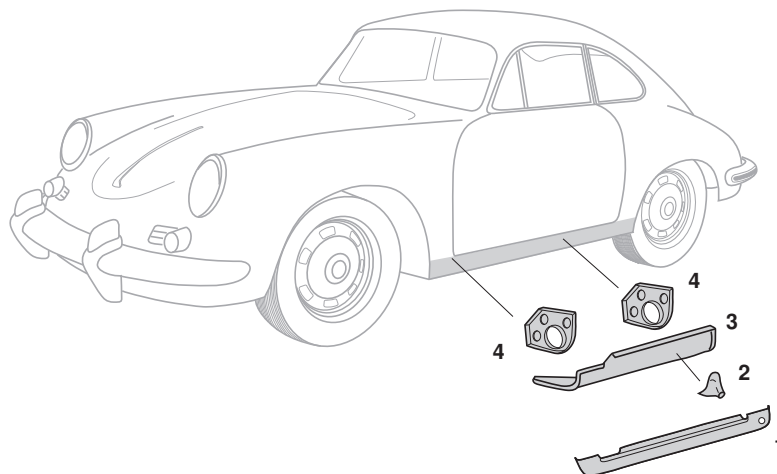

1	Bestell-Nr.: 510-0380-01	Außenschweller, links	<i>Porsche 356 A</i>	.56 - .59
			<i>Porsche 356 B</i>	.60 - .63
			<i>Porsche 356 C</i>	.64 - .65
	Bestell-Nr.: 510-0380-02	Außenschweller, rechts	<i>Porsche 356 A</i>	.56 - .59
			<i>Porsche 356 B</i>	.60 - .63
			<i>Porsche 356 C</i>	.64 - .65
2	Bestell-Nr.: 510-0628	Wagenheberaufnahme, links oder rechts	<i>Porsche 356</i>	.50 - .55
	Bestell-Nr.: 510-0630	Wagenheberaufnahme, links oder rechts	<i>Porsche 356 A</i>	.56 - .59
			<i>Porsche 356 B</i>	.60 - .63
			<i>Porsche 356 C</i>	.64 - .65
3	Bestell-Nr.: 510-0385-01	Innenschweller, links ohne Wagenheberaufnahme	<i>Porsche 356</i>	.50 - .55
			<i>Porsche 356 A</i>	.56 - .59
	Bestell-Nr.: 510-0385-02	Innenschweller, rechts ohne Wagenheberaufnahme	<i>Porsche 356</i>	.50 - .55
			<i>Porsche 356 A</i>	.56 - .59
4	Bestell-Nr.: 510-0389-01	Verstärkung, Unterholm vorne links/hinten rechts	<i>Porsche 356 A</i>	.56 - .59
			<i>Porsche 356 B T5</i>	.60 - .63
	Bestell-Nr.: 510-0389-02	Verstärkung, Unterholm vorne rechts/hinten links	<i>Porsche 356 A</i>	.56 - .59
			<i>Porsche 356 B T5</i>	.60 - .63
	Bestell-Nr.: 510-0389-11	Verstärkung, Unterholm vorne links/hinten rechts	<i>Porsche 356 B T6</i>	.60 - .63
			<i>Porsche 356 C</i>	.64 - .65
	Bestell-Nr.: 510-0389-12	Verstärkung, Unterholm vorne rechts/hinten links	<i>Porsche 356 B T6</i>	.60 - .63
			<i>Porsche 356 C</i>	.64 - .65